

Rely+On™ Virkon™


Désinfectant Virucide
à Large Spectre

Comment préparer et utiliser une solution désinfectante Rely+On™ Virkon™

Préparation de 500mL d'une solution désinfectante à 1% à partir de tablettes de 5g de Rely+On™ Virkon™


ÉTAPE 1

Porter un équipement personnel de protection approprié avant toute préparation et utilisation de solution désinfectante

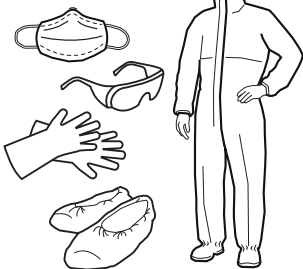

ÉTAPE 2

Remplir un flacon vaporisateur de 500mL avec de l'eau tiède

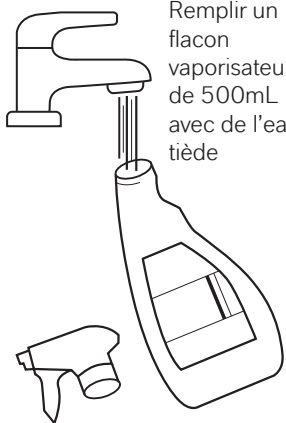


ÉTAPE 3

Ajouter une tablette de 5g de Rely+On™ Virkon™ et attendre la dissolution complète



ÉTAPE 4


La solution désinfectante Rely+On™ Virkon™ est prête pour emploi

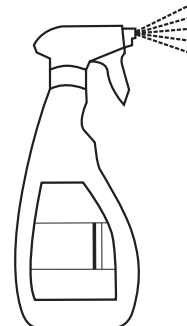

Préparation de 500mL d'une solution désinfectante à 1% à partir du concentré de poudre Rely+On™ Virkon™


ÉTAPE 1

Porter un équipement personnel de protection approprié avant toute préparation et utilisation de solution désinfectante

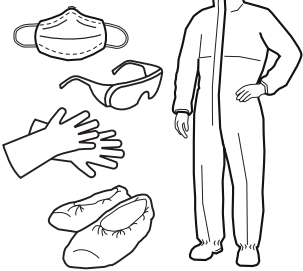


ÉTAPE 2

Remplir un flacon vaporisateur de 500mL avec de l'eau tiède

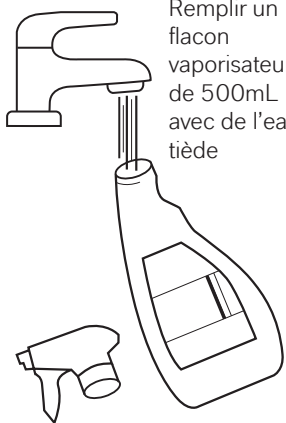


ÉTAPE 3

Peser 5g du concentré de poudre Rely+On™ Virkon™

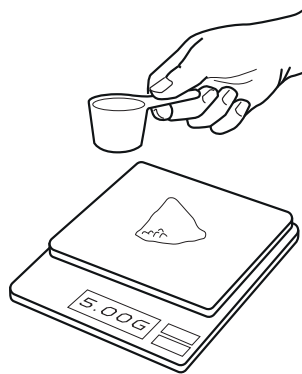

ÉTAPE 4

Ajouter les 5g dans la bouteille et attendre que la poudre se dissolve complètement

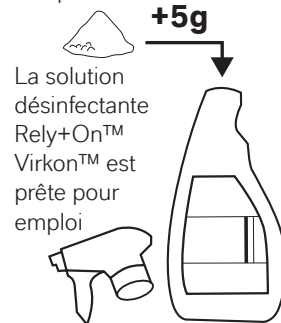

Application de la solution désinfectante Rely+On™ Virkon™ via le flacon vaporisateur


ÉTAPE 1

Vaporiser la solution Rely+On™ Virkon™ sur les surfaces à désinfecter



ÉTAPE 2

Attendre au moins 10 minutes

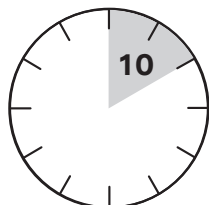


ÉTAPE 3

Vaporiser toutes les surfaces qui ont été désinfectées avec de l'eau propre et fraîche



ÉTAPE 4

Essuyer ensuite la surface avec un chiffon propre

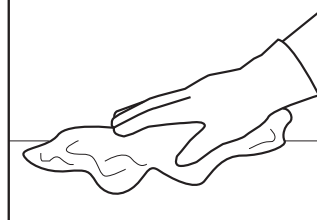

Préparation de solutions désinfectantes à 1% à partir du concentré de poudre Rely+On™ Virkon™


ÉTAPE 1

Porter un équipement personnel de protection approprié avant toute préparation et utilisation de solution désinfectante



ÉTAPE 2

Remplir un récipient approprié avec le volume requis (par exemple 5 litres) d'eau tiède

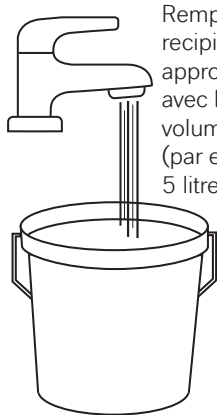


ÉTAPE 3

Peser 10g du concentré de poudre Rely+On™ Virkon™ pour chaque litre d'eau



ÉTAPE 4

Ajouter la poudre de Rely+On™ Virkon™ dans l'eau, puis mélanger jusqu'à dissolution complète. La solution désinfectante est prête pour emploi

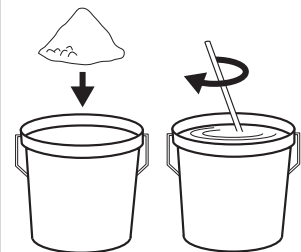

Application des solutions désinfectantes Rely+On™ Virkon™


ÉTAPE 1

Pour désinfecter les grandes surfaces au sol, appliquer la solution Rely+On™ Virkon™ en utilisant une serpillière et un seau




ÉTAPE 2

Pour désinfecter les murs, portes et autres grandes surfaces, utiliser un seau et une éponge ou chiffon pour appliquer la solution désinfectante Rely+On™ Virkon™

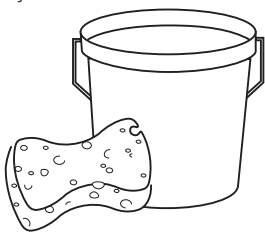

ÉTAPE 3

Attendre au moins 10 minutes

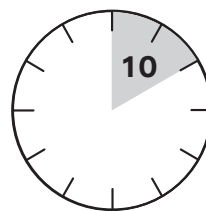

ÉTAPE 4

Rincer toutes les surfaces avec de l'eau propre lorsque la compatibilité des matériaux est préoccupante



* Ne pas utiliser pour désinfecter les dispositifs médicaux

** Les utilisateurs doivent toujours vérifier la compatibilité avec tous matériaux sensibles avant utilisation. Ne pas utiliser sur des métaux tendres comme le laiton ou le cuivre. Non recommandé pour une utilisation sur les tissus d'ameublement, les textiles ou les tapis.

Les usages spécifiés et les revendications enregistrées peuvent varier d'un pays à un autre. Veuillez contacter LANXESS pour vérifier les usages autorisés spécifiques au pays.

Utiliser les biocides avec précaution. Toujours lire l'étiquette et la notice d'utilisation avant emploi.

LANXESS

Energizing Chemistry

Antec International Limited
Windham Road, Chilton Industrial Estate
Sudbury, Suffolk CO10 2XD,
United Kingdom

Tel: +44(0)1787 377305
relyondisinfection@lanxess.com
www.relyondisinfection.com

©2020 LANXESS. Rely+On™ Virkon™, LANXESS™ et le logo LANXESS sont des marques commerciales de LANXESS Deutschland GmbH ou de ses sociétés affiliées. Toutes les marques commerciales sont déposées dans de nombreux pays du monde entier.